AX5200 AX5204 AX5208 AX5201 AX5205 AX5209 AX5202 AX5206 AX5210 ax5203 ax5207



Portable CD Player

English Français






CLASS 1


3140 115 2985


ASER PRODUCT

Printed in China

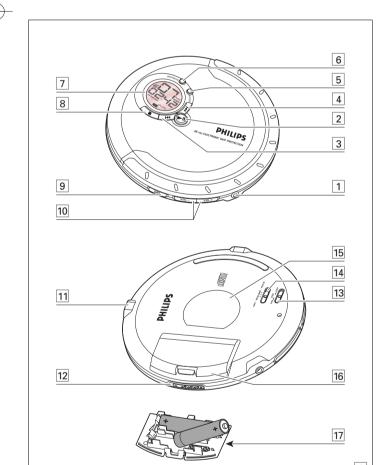

QUICK START

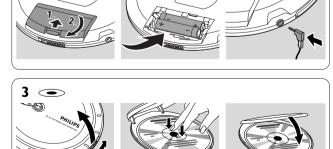

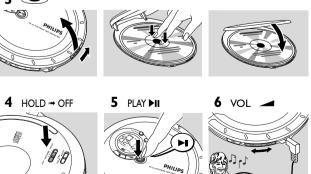



CONTROLS / POWER SUPPLY

6 PROGRAMprograms tracks and reviews the program

10 VOL +/-....adjusts the volume

12 OPEN ▶opens the CD lid

RESUME

11 4.5V DC.....socket for external power supply

...locks all buttons

...battery compartment

...AAA battery door

...typeplate

Batteries (supplied or optionally available)

Inserting AAA (LR03, UM4) or AY 3363 batteries

2 Insert AAA batteries as shown onto the back of the

3 Replace the battery-loaded **AAA** door back onto the

To double playback time, insert AA batteries into the bat-

tery compartment and use the **AA** marked battery door.

The approximate power level of your batteries is shown

■ Battery dead or empty. When the batteries are dead

displayed, and the beep tone sounds repeatedly.

or empty, the symbol 🖵 flashes, 🞵 🗸 🛱 🗜 is

Français COMMANDES / ALIMENTATION ELECTRIQUE

Open the battery compartment and insert either 2

1 Open the **AAA** battery door.

Inserting AA (LR6, UM3) batteries

normal or alkaline batteries.

in the display.

6 PROGRAM

HOLD.

Battery full

Battery two-thirds full

Battery one-third full

You can use the following batteries with this CD-player:

sed for more than 2 seconds

...switches RESUME and HOLD off

...selects the different playing possibilities: shuffle

playback regardless of vibrations and shocks

...stores the last position of a CD track played

This set complies with the radio interference requirements of the

alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or AA (LR6, UM3) preferably

Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for

Notes: — Old and new or different types of batteries should not be combined

shuffle repeat all, repeat, repeat all and $5\mathcal{L}RR$

.....stops CD play, clears a program or switches the player off

...switches the bass enhancement on and off. This button also

switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is pres

5 MODE.

Average playing time of batteries under normal conditions		
Battery type	ESP on	Power S
Normal AA	5 hours	9 h
Normal AAA	3 hours	5 h
Alkaline AA	18 hours	33 h
Alkaline AAA	8 hours	15 h
Rechargeable ECO-PLUS NiMH battery	7 hours	12 h
	Battery type Normal AA Normal AAA Alkaline AA Alkaline AAA	Battery type ESP on Normal AA 5 hours Normal AAA 3 hours Alkaline AA 18 hours Alkaline AAA 8 hours

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed

ECO-PLUS NiMH battery information (for versions supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363)

POWER SUPPLY / GENERAL INFORMATION

Recharging works only on players supplied with the rechargeable ECO-PLUS


Recharging the ECO-PLUS NiMH battery on board 1 Insert the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

- **2** Connect the mains adapter to the 4.5V DC socket of the player and then to the wall socket → **i** is pulsing. [13] ESP ON / OFFELECTRONIC SKIP PROTECTION ensures continuous CD
 - Recharging stops after a maximum of 7 hours, or when you start playback.
 - **3** When the battery is fully recharged, and Fひとと appears in the display.

Notes: — It is normal for the batteries to become warm during recharging. If the batteries become too warm, recharging will be interrupted for To ensure proper recharging on board, take care that contacts are clean
 Use only the ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

CD player and **CD** handling

 Do not touch the lens (A) of the CD player. Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity.

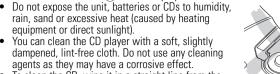

GENERAL INFORMATION



cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated. Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions

Avoid dropping the unit as this may cause damage. Headphones HE570

 Connect the supplied headphones to the LINE OUT/∩ socket of the player. *Note:* LINE OUT *(*) can also be used for connecting this set to your HiFi system. To adjust the sound and volume, use the controls on the connected

audio equipment and on the CD player.

Hearing safety: Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise that continuous use at high volume can permanently damage your hearing. Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

Only use the AY 3545 (4822 219 10033) or AY 3548 (3140 118 71890) car voltage

converter (4.5 V DC, positive pole to the centre pin) and the AY 3501 car cassette

If necessary, clean the cigarette lighter socket to obtain a good electrical

5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette compartment.

7 Decrease the volume on the set if necessary. Start playback on the set and

Note: If your car radio has a LINE IN socket, it is better to use it for the

lead to this LINE IN socket and to LINE OUT/∩ on the set.

Always remove the voltage converter from the cigarette lighter socket

car radio connection instead of the adapter cassette. Connect the signal

INFORMATIONS GENERALES

Pour nettover un CD, essuvez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide

a lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement

Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

• Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager.

d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endomma

ger le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune étiquette.

lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore.

Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous

utilisez des écouteurs de type ouvert, concus pour vous permettre d'entendre les sons

l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le

Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to LINE OUT/\(\Omega\)

In-car use (connections supplied or optionally available)

adapter. Any other product may damage the set.

1 Put the set on a horizontal, vibration-free and

where the set is neither a danger nor an

2 Plug the voltage converter into the

obstacle to the driver and the passengers.

cigarette lighter socket (only for 12 V car

battery, **negative grounding**), then connect

6 Make sure the cord does not hinder your driving.

adjust the sound with the car radio controls.

Lecteur de CD et manipulation des CD

(chauffage ou lumière directe du soleil).

susceptibles d'avoir un effet corrosif.

portables fonctionnent près de l'appareil.

N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à

l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive

Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un

chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont

• Branchez les écouteurs fournis sur la prise LINE OUT/\(\hat{\Omega}\).

Note: Vous pouvez également utiliser la borne de sor-

the wired end with 4.5V DC input socket on the

stable surface. Make sure it is in a safe place.

This CD-player can play all kinds of **Audio Discs** such

Playing a CD

as CD-Recordables and CD-Rewritables. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

CD PLAY

- **1** Push the OPEN ► slider to open the player.
- Insert an audio CD, printed side up, by pressing the CD onto the hub.
- Close the player by pressing the lid down. ss ►II to switch the player on and start playback.
- time are displayed. You can pause playback by pressing ►II. The time at which playback was paused starts

→ The current track number and elapsed playing

- You can continue playback by pressing ►II again.
- Press
 to stop playback. The total number of tracks and the total playing
- time of the CD are displayed. Press ■ again to switch the player off.
- To remove the CD, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the CD.

If a CD-Recordable (CD-R) or a CD-Rewritable (CD-

RW) is not recorded properly, TF & 15E is

displayed, indicating that the CD has not been

recorder to complete the recording.

Playback will stop if you open the CD lid.

Adjust the volume by using VOL +/-.

sound reproduction to start.

Volume and bass

Volume adjustmen

finalized. In that case, use FINALIZE on your CD

When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note

that it takes 3–15 seconds after pressing ►II for

• While the CD is read, ! -:- flashes in the display.

Press DBB to switch the bass enhancement on or

Remote control (for some versions only)

Use the AY 3768 / AY3778 cord remote control.

tions as the corresponding buttons on the set.

1 Press ■ twice to switch off the set.

Lecture d'un CD

DVD ou un CD d'ordinateur.

démarrer la lecture.

The buttons on the remote control have the same func-

3 Adjust the volume on the CD player and remote con-

audio comme les CD enregistrables ou réenregistrables.

Appuyez sur la glissière OPEN ► pour ouvrir le lecteur.

appuyant sur le CD pour le fixer sur l'axe de l'appareil.

Appuyez sur ►II pour mettre le lecteur en marche et

─► Le numéro de la piste en cours de lecture et le

Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur ►II.

Le nombre total de pistes et la durée totale de

─►L'affichage du temps de lecture clignote.

Reprenez la lecture en appuyant une nouvelle fois

Appuyez une nouvelle fois sur **■** pour éteindre

Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et appuyez

Remarque : Le lecteur s'éteint automatiquement après 👚 🛖

un certain temps s'il n'est pas utilisé, de

doucement sur l'axe tout en soulevant le CD.

N'essayez pas de lire un CD-ROM, un CDi, un CDV, un

2 Insérez un CD audio, face imprimée vers le haut, en

3 Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle

temps écoulé sont affichés.

Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

lecture du CD sont affichés.

2 Firmly connect the remote control to LINE OUT/∩ on


LECTURE CD

DBB is shown if the bass enhancement is

Note: If there is no activity, the set will automatically switch off after a while to save energy

Programming track numbers

1 While playback is stopped, select a track with **2** Press PROGRAM to store the track.

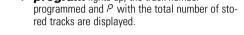

3 Select and store all desired tracks in this way.

program is shown and playback starts.

The display shows all the stored tracks in sequence. Notes: - If you press PROGRAM and there is no track selected, 5 £ L is

- If you try to store more than 30 tracks, FULL is displayed.

and the program is cleared.

Note: The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

Selecting different playing possibilities-MODE

FEATURES

It is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or the entire CD, and to play the first few seconds of each track 1 Press MODE during playback as often as required in

order to activate one of the following 'modes'. The active mode is shown in the display. active mode is snown in the display. **shuffle**: All tracks of the CD are played in random order until all of them have been played

→ shuffle repeat all : All tracks of the CD are played repeatedly in random order.

repeat: The current track is played repeatedly.

repeat all: The entire CD is played repeatedly. remaining tracks are played in sequence.

2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds. • To return to normal playback, press MODE repeatedly until the display shows no active modes

ESP / Power Save Mode With a conventional portable CD-player you might have experienced that the music stopped e.g. when you were jogging. The **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION prevents loss of sound caused by light vibrations and shocks. Continuous playbac

is ensured. However ESP does not prevent playback interruptions during vigorous

• Switch the slider to ESP ON during playback to activate the shock protection. ► ESP is shown and the protection is activated.

running. It also does not protect the unit against any **damage** caused by

 To deactivate the shock protection, switch the slider to OFF **→ ESP** goes off and the protection is deactivated.

ESP on → Power Save → ESP on

You can interrupt playback and continue (even after an

playback stopped (RESUME) and you can lock all buttons'

extended period of time) from the position where

of the set so that no action will be executed (HOLD).

Use the OFF-RESUME-HOLD slider for these functions.

RESUME – continuing from where you have stopped

2 Press ■ whenever you want to stop playback.

from where you have stopped.

3 Press ►II whenever you want to resume playback

• To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.

resume is shown and playback continues

1 Switch the slider to RESUME during playback to activate RESUME.

You can lock the buttons of the set by switching the slider to HOLD. Now, when a

RESUME and HOLD

resume is shown.

resume goes off.

HOLD – locking all buttons

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed, before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

TROUBLESHOOTING

The CD player has no power, or playback does not start Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted

correctly, that the contact pins are clean. Your adapter connection may be loose. Connect it securely. • For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batteries.

The indication $\Pi \mathcal{Q} = \mathcal{U} / \mathcal{S} \mathcal{L}$ is displayed Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward). If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication $\Pi F = d / 5 \mathcal{L}$ is displayed

• CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder.

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls If HOLD is activated, then deactivate it.

Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few seconds.

The CD skips tracks

The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.

RESUME, SHUFFLE or PROGRAM is active. Switch off whichever is on.

No sound or bad sound quality. PAUSE might be active. Press ►II

 Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections. Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume.

 Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep away from active mobile phones. • For in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car

cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter jack is clean. Allow time for temperature change.

You can store up to 30 tracks to play in a program. A single track may be stored more than once in the

FEATURES

Selecting a track and searching

Selecting a track during playback

2 Press ►II to start CD play

the current, previous or next track.

the track's number is displayed.

Selecting a track when playback is stopped

Playback continues with the selected track, and

Briefly press ← or → once or several times to select

--- Searching starts while playback continues at low

2 Release the button when you reach the desired passage.

Notes: - If the player is in SCAN mode (see MODE chapter), searching is not

- In shuffle, shuffle repeat all or repeat mode (see MODE chapter), or

while playing a program, searching is only possible within the

volume. After 2 seconds the search speeds up.

the desired track. The track number is displayed.

→ Playback starts with the selected track.

Searching for a passage during playback

-- Playback continues from this position.

a backward or forward direction

particular track.

program lights up; the track number

Press ►II to start playback of your selected tracks.

 You can review the program by pressing PROGRAM for more than 2 seconds

Clearing the program

 While playback is stopped, press ■ to clear program. → ££ f is displayed once, **program** goes off,

key is pressed, no action will be executed. This is of use, for example, when transporting the player in a bag. With HOLD activated, you can avoid accidental activation of other functions. 1 Switch the slider to HOLD to activate HOLD. → All buttons are locked HGL & is shown when you press any button. If the set is switched off, Tale of will be shown only when ►II is

activating the RESUME function.

2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF. Note: If you deactivate HOLD by switching the slider to RESUME, you will be

Use of controls or adjustments or performance of

procedures other than herein may result in hazardous

radiation exposure or other unsafe operation.

PANNEST ET REMEDES

sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement.

Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérées correcte-

Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis. Veuillez

Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face

• Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage de la

• Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE sur votre

commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à

réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces

instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas

La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateur

ment, si les bornes de contact ne sont pas sales.

aussi contrôler les piles du lecteur.

imprimée orientée vers le haut).

L'affichage indique $\Pi B = 3.15 E$

L'affichage indique MF & 155

lentille ait disparu.

enregistreur CD.

CARACTERISTIQUES

Sélection d'une piste et recherche Annuvez brièvement une ou plusieurs fois sur ◄ ou

dont le numéro s'affiche.

Le numéro de la piste sélectionnée est affiché.

Appuvez sur ►II pour lancer la lecture du CD La lecture débute à la piste sélectionnée.

1 Maintenez

ou

ou

enfoncé pour trouver un passage donné vers l'avant ou vers l'arrière. → La recherche débute et la lecture se poursuit

2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu.

Programmation des numéros de pistes

fois dans un programme.

à l'aide de ⊷ ou ▶.

toutes les pistes voulues.

que vous avez choisies.

Effacer le programme

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 pistes dans un.

programme. Une piste peut être enregistrée plusieurs

2 Appuyez sur PROGRAM pour mémoriser la piste.

pistes programmées sont affichés.

3 Sélectionnez et mémorisez de la même manière

program s'allume; le numéro de la piste

Appuyez sur ►II pour démarrer le lecteur des pistes

→ program apparaît et la lecture débute.

Vous pouvez passer votre programme en revue en

FULL apparaît.

Quand la lecture est à l'arrêt, appuyez sur ■ pour

appuyant pendant plus de 2 secondes sur PROGRAM

L'affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l'ordre.

sélectionnée, l'indication 5 E L apparaît.

Le programme s'efface également si

quand l'appareil s'éteint automatiquement.

Si vous essayez de mémoriser plus de 30 pistes, l'indication

'alimentation est coupée, si le couvercle du CD est ouvert ou

1 Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez une piste

programmée, le symbole P et le nombre total de

La lecture normale reprend à partir de cette position Remarques : - Si le lecteur est en mode SCAN (voir chapitre MODE), la recherche n'est nas nossible MODE) ou bien pendant la lecture d'un programme, la recherche

n'est possible que pour la piste en lecture.

sur ▶ pour aller au début de la piste en cours ou à la piste précédente ou suivante. La lecture se poursuit avec la piste sélectionnée, <</p>

Sélection d'une piste lorsque la lecture est arrêtée Appuvez brièvement une ou plusieurs fois sur ◄ ou sur ►.

Recherche d'un passage en cours de lecture

avec un volume inférieur. La recherche s'accélère après 2 secondes.

- En mode shuffle, shuffle repeat all ou repeat mode (voir chapitre

Il est possible de jouer les morceaux dans un ordre aléatoire, de rejouer une piste ou l'écouter les premières secondes de chaque piste. 1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE autant de fois que nécessaire pour activer un des modes suivants. Le

node actif apparaît à l'affichage. **→ shuffle**: Toutes les pistes du CD sont lues

Sélection des différentes possibilités de lecture – MODE

dans un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois. → shuffle repeat all: Toutes les pistes du CD sont lues plusieurs fois

CARACTERISTIQUES

dans un ordre aléatoire.

repeat : La piste en cours de lecture est jouée **→ repeat all** : L'ensemble du CD est joué de

→ 5 Č B \(\tau \): Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre. **2** La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs reprises iusqu'à que l'indication disparaisse

ESP / Mode d'économie d'énergie Avec un lecteur de CD portable conventionnel, vous avez peut-être fait l'expérience que la musique s'arrêtait par moments, par exemple lorsque vous couriez. Le système **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION protège contre les pertes sonores dues aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée. Toutefois, il ne protège pas l'appareil contre les **dommages** causés par les **chutes**!

• Appuyez sur ESP activé pendant la lecture pour activer la protection antichoc. s'affiche, et la protection est activée.

 Pour désactiver la protection antichoc, appuyez à nouveau sur ESP. → ESP disparaît et la protection antichoc est désactivée.

ESP activé → Économie d'énergie → ESP activé

Vous pouvez interrompre la lecture et la reprendre

arrêtée (RESUME), et vous pouvez bloquer tous les

boutons de l'appareil afin d'empêcher toute action

(HOLD). Utilisez la glissière OFF—RESUME—HOLD pour

(même après une longue pause) à l'endroit où elle a été

RESUME – reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté

Si l'affichage indique HOLD et/ou aucune des touches ne réagit Si HOLD est activé, désactivez la fonction

 Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant quelaues secondes.

Le CD saute des plages Le CD est endommagé ou contaminé. Remplacez ou nettoyez le CD.

RESUME, SHUFFLE ou PROGRAM est activé. Désactivez chacune des fonctions.

Pannes et remedes Absence de son ou mauvaise qualité de son Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuvez sur ►II.

Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les connexions.

 Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume. Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur. Eloignez l'appareil des téléphones mobiles. • Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si la cassette adaptatrice est insérée correctement, si sens de lecture du lecteur de cassettes de votre autoradio est

1 Pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position RESUME pour correct (appuyez sur autoreverse pour changer) et si la prise de l'allume-cigares n'est pas sale. Attendez que l'appareil soit acclimaté.

→ resume apparaît. **2** Appuyez sur ■ lorsque vous souhaitez arrêter la lecture. 3 Appuvez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre

→ resume est affichée et la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée. Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le

HOLD – Blocage de toutes les touches Vous pouvez bloquer les boutons de l'appareil en placant la glissière sur HOLD

actif. vous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions. 1 Faites glisser le commutateur sur HOLD pour activer a fonction HOLD

→ Toutes les touches sont bloquées. Hā'L & est affichée dès que vous appuyez sur une touche. Si l'appareil est éteint, HDL d' n'apparaît que si vous appuvez sur ►II.

Remarque : Si vous désactivez la fonction HOLD en amenant le commutateur sur reprend là où vous l'aviez arrêtée.

manuel risque d'entraîner une exposition à un

commutateur sur OFF **resume** s'éteint. Remarques: - Si vous appuyez sur PROGRAM sans qu'aucune piste ne soit

RESUME et HOLD

activer la fonction RESUME

ces fonctions.

Aucune action n'est alors exécutée quand on appuie sur un bouton. Ceci est utile quand vous transportez le lecteur dans un sac, par exemple. Quand HOLD est

2 Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le commutateur sur OFF.

RESUME et que vous remettez l'appareil en marche, la lecture

'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité.

Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3–15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuvé sur ►II.




Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un bon Réglage des basses

OUT/∩ sur l'appareil.


Utilisez la télécommande avec fil AY 3768 / AY3778. Les

2 Raccordez fermement la télécommande à LINE

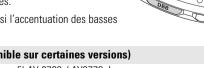

boutons sur la télécommande ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants qui se trouvent sur l'ap-



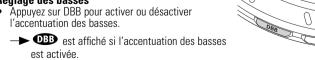


effacer le programme. → ££ f apparaît une fois, **program** s'éteint et le programme est effacé 1 Appuyez deux fois sur ■ pour éteindre l'appareil.








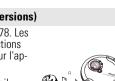






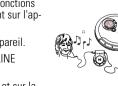



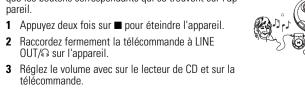





élécommande (pas sur tous les modèles Alcalines AA ...allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD Alcalines AAA recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers Piles ECO-PLUS NiMH rechargeables ...avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers 5 MODE ...sélectionne l'une des possibilités de lecture : shuffle, Informations relatives aux piles ECO-PLUS au NiMH (uniquement pour shuffle repeat all repeat repeat all et 5780les modèles livrés avec des piles AY 3363 ECO-PLUS rechargeables au

AAA (LR03, UM4)

AA (LR6, UM3)

...permet de programmer les pistes, affiche la programmation ..arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur ECO-PLUS rechargeables ..active/désactive l'amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bin)rèale le volume

prise nour casque de 3 5 mm, prise permettant de connecte

le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil, prise pour la

13 ESP ON / OFFELECTRONIC SKIP PROTECTION assure une lecture continue du CD, indépendamment des vibrations et des chocs. désactive les fonctions RESUME et HOLD ...enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD ...verrouille toutes les touches ...identification du modèle

4.5V DC.....prise pour alimentation extérieure

12 OPEN ►ouvre le couvercle du lecteur

...compartiment des piles ...clapet de compartiment piles AAA Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenn

en matière d'interférences radio.

MISE EN SERVICE RAPIDE Piles (fournies ou disponibles en option) Avec ce lecteur, vous pouvez utilis des piles alcalines du type AAA (LR03, UM4) ou AA (LR6, UM3) de préféren

de types différents. Retirez les piles si elles sont déchargées ou

si vous n'utilisez pas le lecteur pendant un certain temps.

ertion des piles AAA (LR03, UM4) ou AY3363 Ouvrez la porte de piles AAA 2 Insérez les piles AAA comme indiqué sur l'arrière de 3 Remettre en place la porte AAA 'chargée de piles' sur g

Remarques : - Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles

dans le compartiment de piles et utilisez la porte de piles marquée **AÁ**. • Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales ou alcalines

sertion des piles AA (LR6, UM3)

indiquée à l'affichage.

Pile à deux-tiers pleine

Pile à un-tiers pleine

Pile pleine

Pour doubler le temps d'écoute, insérez des piles AA

Pile vide. Quand les piles sont vides,

entendre de façon répétée.

clignote, AB BBEE est affiché, et le bip se fait

Témoin des piles La charge approximative restante des piles est

formations relatives à l'environnement Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait

de 7 heures, ou quand vous démarrez la lecture. 3 Quand les piles sont complètement rechargées, • et FULL apparaissent à l'affichage.

pendant environ 30 minutes .

lecteur et sur la prise murale.

→ clignote.

anipulation des piles ECO-PLUS rechargeables au NiMH Recharger des piles déjà chargées ou à moitié chargées diminue leur durée de

vie. Nous vous recommandons donc d'utiliser la pile ECO-PLUS au NiMH

'AY 3363 ECO-PLUS rechargeables au NiMH.'

que les contacts soient propres et n'utilisez que des piles

• Si les piles se déchargent rapidement après avoir été rechargées, cela signifie que les contacts sont sales ou qu'elles ont atteint la fin de leur vie utile. Bloc d'alimentation (fourni ou disponible en option) N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3170 (4.5 V /

jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide avant de la recharger.

Pour éviter les courts-circuits, les piles ne doivent pas toucher d'objets

300 mA, courant continu, tension positive sur la borne centrale). Tout autre appareil risque d'endommager le 1 Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle du bloc d'alimentation.

2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC

du lecteur et sur la prise murale.

votre ancien appareil.

tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plagues de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est

démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux

lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de

Remarque : Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne



• Recharging already charged or half-charged batteries will shorten their lifetime. We therefore recommend that you let the rechargeable ECO-PLUS

NiMH battery run till it is completely empty before you recharge it. To avoid a short circuit, do not let the battery touch any metal object. • If the battery becomes empty soon after recharging, then either its contacts

current, positive pole to the center pin). Any other product **1** Make sure the local voltage corresponds to the power adapter's voltage.

are dirty or it has reached the end of its lifetime.

Mains adapter (supplied or optionally available)

Use only the AY 3170 adapter (4.5 V / 300 mA direct

2 Connect the power adapter to the 4.5V DC socket of

the player and to the wall socket.

Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

Normales AAA

· All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two mono materials: cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a

specialized company. Please observe the local regulations regarding the

disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment.

ALIMENTATION ELECTRIQUE / INFORMATIONS GENERALES Durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales ESP activé Économie d'énergie

7 heures Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par nséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

3 heures

8 heures

Le chargement ne fonctionne que sur les lecteurs livrés avec des piles AY 3363 Chargement des piles ECO-PLUS au NiMH sur l'appareil 1 Insérez la pile rechargeable AY 3363 ECO-PLUS au NiMH. 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du

9 heures

5 heures

33 heures

15 heures

tie LINE OUT/\\ pour brancher cet appareil sur votre Le chargement s'arrête après une durée maximale système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le volume sonore, utilisez les boutons de commande de l'équipement audio auxiliaire et du lecteur CD Remarques : — Il est normal que les piles chauffent pendant le chargement. Sécurité d'écoute : ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de - Si les piles sont trop chaudes, le chargement est interrompu udition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe. Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule Pour garantir un chargement correct sur l'appareil, veillez à ce

autour de vous.

Utilisation en voiture (connecteurs fournis ou en option) N'utilisez que le convertisseur de tension pour autoradio AY 3545 (4822 219 10033) ou AY 3548 (3140 118 71890) (4,5 V courant continu, pôle positif sur la broche entrale) et la cassette-adaptatrice pour autoradio AY 3501. Tout autre produit risque d'endommager l'appareil

1 Placez l'appareil sur une surface horizontale.

exempte de vibrations et stable. Assurez-vous

que c'est un endroit sûr où l'appareil ne repré-

sente aucun danger et où il n'est pas un obstacle pour le conducteur et les passagers Introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allume-cigare (seulement pour une batterie de voiture de 12 V, mise à

pour cassettes de l'autoradio

contact électrique. Réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice à LINE OUT/∩ de l'apparei

6 Assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire.

INE OUT/∩ sur l'appareil.

Pour baisser le volume sur l'appareil, si nécessaire. Lancez la lecture sur l'appareil et réglez le son avec les commandes de l'autoradio. Veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise de

terre négative) puis connectez l'embout du Réglage du volume câble au jack d'entrée 4.5V DC sur l'appareil. • Réglez le volume au moyen de VOL +/-.

5 Introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le compartiment

l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service. Remarque : Si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable

de l'utiliser pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-

adaptatrice. Branchez la ligne de signal à cette prise LINE IN et à

environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe manière à économiser l'énergie.

Informations relatives à la lecture • Si un CD enregistrable (CD-R) ou réenregistrable (CD-RW) n'est pas enregistré correctement, l'indication TIF & 15E est affichée. Dans ce cas, utilisez la fonction FINALIZE de votre graveur de CD pour terminer

• La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.

Télécommande (disponible sur certaines versions)



















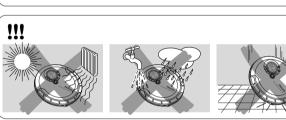

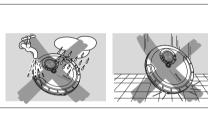

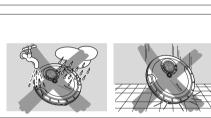

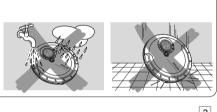



CONTROLES (Véanse las figuras 1)			
1 LINE OUT/∩	conexión de 3,5 mm para auriculares, conexión para acoplar equipo a otro de entrada de un aparato adicional, conexión para mando a distancia (no disponible en todas las versiones		
	pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la reproducción del CD		
	manifer and another a beauty and a mineral del CD		

realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del Cl ...realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD 5 MODE ..selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción: shuffle, shuffle repeat all, repeat, repeat all y $5\mathcal{L}BR$ 6 PROGRAMprograma pistas v revisa el programa

...detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga el eguipo ..activa y desactiva la intensificación de graves. Este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundosajusta el volumen

..compartiment de pilas

Pilas (incluidas o disponibles de forma opcional)

durante un largo período de tiempo, quítelas.

roducir las pilas AAA (LR03, UM4) o AY3363

2 Introduce las pilas AAA según se muestra en el

Instalación de las pilas AA (LR6, UM3)

3 Vuelve a colocar en el aparato la tapa con las pilas

1 Abre la tapa de las pilas AAA.

reverso de la tapa.

AAA introducidas.

5 MODE

6 PROGRAM

11 4.5V DC......

RESUME..

HOLD.

..tapa del compartimento de las pilas AAA

Este reproductor cumple las normas para interferencias de

pilas alcalinas tipo AAA (LR03, UM4) o AA (LR6, UM3) preferiblemente

No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

diferentes. Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo

adio establecidas por la Comunidad Europea.

11 4.5V DC....

....conector para fuente de alimentación externa parpadea. 12 OPEN ▶abre la tapa del CD 13 ESP ON / OFF **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION asegura una reproducción La recarga se detendrá tras un máximo de 7 horas, o si se inicia la reproducción. continua del CD en caso de vibraciones y golpes. ...desactiva RESUME y HOLD 3 Si la pila está recargada totalmente, em y FULL ... guarda la última posición de una pista de CD reproducida ..bloquea todos los botones ...placa de características técnicas

Notas: - Es normal que las pilas se calienten durante el proceso de recarga. - Si las pilas se calientan demasiado, la recarga se interrumpirá durante proximadamente 30 minutos. · Para asegurar una carga adecuada de las pilas cuando están instaladas en el equipo, compruebe que los contactos están limpios y que sólo utiliza pilas ECO-PLUS NiMH AY 3363.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / INFORMACIÓN GENERAL

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, va que éstas

uipadas con pilas recargables ECO-PLUS NiMH AY 3363)

Recarga de las pilas ECO-PLUS NiMH AY 3363 del equipo

1 Inserte la pila recargable ECO-PLUS NiMH AY 3363.

nformación sobre las pilas ECO-PLUS NiMH (sólo para las versiones

2 Conecte el adaptador de red al conector 4.5V DC del equipo y a la toma de

ólo se pueden realizar recargas con los equipos equipados con pilas recargables

contienen sustancias químicas peligrosas

5 horas

horas

33 horas

15 horas

18 horas

8 horas

Normal AA

Normal AAA

Alcalina AA

Alcalina AAA

Pilas de NiMH ECO-PLUS

ECO-PLUS NIMH AY 3363.

lanejo de las pilas recargables ECO-PLUS NiMH Recargar pilas ya cargadas o a media carga reducirá su tiempo de duración. Recomendamos el uso de la pila ECO-PLUS NiMH hasta que esté totalmente

 Para evitar cortocircuitos, las pilas no deben entrar en contacto con ningún • Si las pilas se descargan poco después de haberlas recargado, es que los

Adaptador de red (incluido u opcional)

reproductor y a un enchufe de pared.

descargada antes de recargarla.

Utilice sólo el adaptador de red AY 3170 (4,5 V/300 mA prriente continua, con el polo positivo en la patilla central). ualquier otro adaptador de red puede dañar el equipo.

Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red. 2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del

contactos están sucios o se ha terminado su vida útil.

Nota: Desconecte siempre el adaptador cuando no vaya a utilizarlo.

• Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma

• Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

VOEDING / ALGEMENE INFORMATIE

pladen gaat alleen bij spelers met meegeleverde oplaadbare ECO-PLUS NiMH

onderbroken gedurende ongeveer 30 minuten .

ECO-PLUŠ NiMH batterijen AY 3363 gebruikt.

Om een behoorlijke oplading in de speler te waarborgen, moet u

ervoor zorgen dat de contacten schoon zijn en dat u uitsluitend de

Gemiddelde speelduur van batteriien in normale omstandighede

plaadbare ECO-PLUS NiMH batterijen AY 3363)

de speler en op de muurcontactdoos aan.

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

 No toque las lentes (A) del reproductor de CDs No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad,



INFORMACIÓN GENERAL

ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos

 Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en él ninguna etiquet

Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad. La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede provocar un funcionamiento incorrecto.

 Évite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños. **Auriculares HE570**

 Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la claviia LINE OUT/∩. Nota: LINF OUT/\(\Omega\) también nuede utilizarse para conectar este aparato a su equipo estéreo. Para ajustar el sonido y el volumen, utilice los mandos del equipo audio conectado y del reproductor de CD.

1 Coloque el equipo en una superficie horizontal,

sea ni un peligro ni un obstáculo para el

2 Enchufe el convertidor de tensión en la toma

negativo conectado a tierra), después

conductor v para los pasajeros.

4.5V DC en el equipo.

contacto eléctrico.

estable v sin vibraciones. Asegúrese de que

esté en un lugar seguro, en el que el equipo no

del encendedor (sólo para baterias de 12 V,

onecte el final cableado al jack de entrada

Asegúrese de que el cable no le entorpece al conducir.

vehículo cuando no esté utilizando el equipo.

Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan

door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).

storingen veroorzaken.

Hoofdtelefoon HE570

LINE OUT/∩ bus aan.

BELANGRIJK!

er rondom u heen gebeurt.

vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt

U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig

Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, pluisvrij

• Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaken.

Let op: Je kunt LINE OUT/ ∩ ook gebruiken om dit

toestel aan te sluiten op je HiFi-systeem. Regel het

geluidsvolume met de bedieningsknoppen van de

aangesloten geluidsapparatuur en van de CD-speler.

uisterveiligheid: Gebruik uw hoofdtelefoon niet met hoge geluidssterkte.

Oorspecialisten waarschuwen dat een voortdurend gebruik met hoge geluidssterkte

Verkeersveiligheid: Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het

oofdtelefoon er een is van het "open air"-type, waarmee u geluid van buitenaf kunt

horen, mag u de geluids-sterkte niet zo hoog draaien dat u niet meer kunt horen wat

Gebruik in de auto (aansluitingen meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Gebruik uitsluitend de AY 3545 (4822 219 10033) of AY 3548 (3140 118 71890)

AY 3501 auto-adaptercassette. Andere producten kunnen schade aan het toestel

nvormer (4,5 V gelijkstroom, pluspool op de middenpen) en de

kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden. Zelfs wanneer uw

Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon op de

tot een permanente gehoorschade kan leiden.

ngsproducten, deze kunnen corrosie veroorzaken.

gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen

Si fuera necesario, limpie la toma del encendedor para lograr un buen

Baje el volumen y conecte el enchufe del adaptador de casete a LINE OUT/∩

5 Introduzca el adaptador de casete cuidadosamente en el compartimento del

el equipo y ajuste el sonido con los controles de la radio del coche.

Extraiga siempre el adaptador de tensión de la toma del encendedor

la conexión de la radio del veh ículo en lugar del adaptador de casete.

ALGEMENE INFORMATIE

doekie in een rechte liin van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan

de disk beschadigen! Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme

Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen

D-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.

omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van CD's onmogelijk. Laat de

Nota: Si la radio de su coche tiene una toma LINE IN, es mejor utilizarla para

Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialistas

de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo, va que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.

Utilización en el automóvil (conexiones incluidas u opcionales) Información acerca de las reproducciones Utilice solamente el adaptador de tensión AY 3545 (4822 219 10033) u AY 3548 • Si un CD grabable (CD-R) o CD regrabable (CD-RW) no (3140 118 71890) (4,5 V corriente continua, polo positivo a la patilla central) y el está grabado correctamente, aparecerá IIF 😅 151 adaptador de casete del vehículo AY 3501. Cualquier otro producto podría dañar el en la pantalla. En ese caso, utilice la función INALIZE del reproductor de CD para completar la

> Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre 3–15 segundos después de pulsar ►II. La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.

! -: - parpadeará durante la lectura del CD.

REPRODUCCIÓN DE UN CD

Este equipo puede reproducir toda clase de **discos**

de audio, como CD grabables y CD regrabables. N

Pulse el botón deslizante OPEN ► para abrir

presionando el CD en el centro.

2 Inserte un CD de audio, cara impresa hacia arriba

3 Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo.

4 Pulse ►II para ponerlo en funcionamiento e iniciar la

→ Aparecerán en pantalla el número de pista

Puede hacer una pausa la reproducción pulsando ►II

hasta el momento de la interrupción.

Continúe la reproducción pulsando otra vez ►II.

→ Aparecerá en la pantalla el número total

Para quitar el CD del equipo, sujételo por el borde y

presione suavemente el eje mientras levanta el disco.

Pulse ■ para detener la reproducción

Pulse otra vez **■** para apagar el equipo.

Nota: Si no hay actividad, el equipo se apagará

automáticamente para ahorrar energía

→ Parpadeará en la pantalla el tiempo transcurrido

actual y el tiempo de reproducción transcurrido.

depistas y el tiempo total de reproducción del CD.

intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD

Pulsar DBB para activar o desactivar la

intensificación de baios.

Ajuste el volumen utilizando VOL + / -.

Aiuste del volume

→ **DBB** se muestra en pantalla si se ha activado la intensificación de bajos. Nando a distancia (no disponible en todas las versiones)

AY3778. Los botones del mando a distancia tienen la misma función que los botones correspondientes en el

Conecte el cable de señal a esta toma LIÑE IN y a LIÑE OUT/⋒ en el equi-

3 Ajuste el volumen con en el reproductor de CD y en el control remoto.

voortgezet en het volgnummer daarvan wordt weeraegeven. Een track kiezen als de weergave is gestopt

Laat de toets los als u de gewenste passage bereikt heeft.

→ De normale weergave wordt vanaf hier voortgezet.

– Als de speler op SCAN staat (zie hoofdstuk MODE) kunt u niet zoeken

- Bij shuffle, shuffle repeat all of repeat (zie hoofdstuk MODE) of tijdens

het afspelen van een programma kunt u alleen binnen het betreffende

1 Druk ◄ of ▶ één of meerdere keren heel even ir

→ De weergave wordt met het gekozen nummer

── Het gekozen titelnummer wordt weergegeven. 2 Druk op ►II om de CD-weergave te starten. De weergave start met het gekozen nummer.

wordt het zoeken sneller.

nummer zoeken.

Zoeken van een passage tijdens de weergave 1 Houd ◄ of ► ingedrukt om een bepaalde U kunt de weergave onderbreken door ►II in te drukken. passage terug of vooruit op te zoeken. → Het tijdstip waarop de weergave werd → Het zoeken wordt gestart en de weergave wordt met geringe geluidssterkte voortgezet. Na 2 seconden

Ga door met de weergave door nogmaals ►II in te

5 Druk op ■ om de weergave te stoppen. ── Het totale aantal nummers en de totale

boven, en druk de CD over de naaf.

weergave te starten.

6 Druk nogmaals op ■ om de speler uit te zetten.

en drukt u voorzichtig op de naaf als u de CD optilt. Opmerking: Als er geen activiteit is, wordt de speler na enige tijd automatisch uitgeschakeld om energie te sparen.



Programmeren van titelnummers U kunt maximaal 30 nummers in een programma opslaan. U kunt hetzelfde nummer meer dan eens in het programma opslaan.

1 Als de weergave gestopt is, kiest u een nummer met

I← of ►►1. **2** Druk op PROGRAM om het nummer op te slaan. **program** gaat branden, het geprogrammeerde t branden, het geprogrammeerde titelnummer

en P met het totale aantal opgeslagen nummers worden weergegeven. **3** Kies en bewaar alle gewenste nummers op deze manier.

4 Druk op ►II om de weergave van de door u gekozen nummers te starten. **program** wordt aangegeven en de weergave

U kunt het programma controleren door PROGRAM

meer dan 2 seconden lang ingedrukt te houden.

→ Het display toont alle opgeslagen nummers in de i uiste volgorde. 5EL weeraeaeven

- Als u op PROGRAM drukt en er geen nummer wordt gekozen, wordt – Als u probeert meer dan 30 nummers op te slaan, wordt F はにし weergegeven.

Wissen van het programma Als de weergave gestopt is, drukt u op ■ om om het programma te wissen.

ートだい wordt één keer weergegeven. **program** gaat uit en het programma wordt gewist

merking: Het programma wordt ook gewist als de stroomtoevoer wordt onderbroken, het deksel van de CD-speler opengaat of de speler

Selección de las distintas posibilidades de reproducción – MODE Se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el CD v producir los primeros segundos de cada pista 1 Pulse MODE durante la reproducción las veces que

CARACTERISTICAS

sean necesarias para activar una de las siguientes fun ciones. La función activa se muestra en pantalla. **→ shuffle** : Todas las pistas del CD se

eproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se havan reproducido una vez.

→ shuffle repeat all : Todas las pistas del CD < se reproducirán repetidamente en orden aleatorio **repeat**: La pista actual se reproducirá repetida-→ repeat all : Todo el CD se reproducirá repeti-

→ 5 € R ? : Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán según su orden La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2 segundos.

 Para regresar al modo de reproducción normal, pulse MODE repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla. ESP / Modo de ahorro de energía

Es posible que usted hava experimentado con un reproductor de CD portátil que la música se haya detenido, por ejemplo, mientras corría. La función de **E**LECTRONIC SKIP PROTECTION le protege frente a la pérdida de sonido originada por vibraciones y golpes. Se asegura de esta manera una reproducción continua. Sin embar-

Notas: - Si el reproductor está en SCAN (consultar MODE), la búsqueda go, esta función no protege el equipo frente a **daños** que pudieran ser originados - En shuffle, shuffle repeat all o repeat (consultar MODE), o durante la reproducción de un progama, la búsqueda sólo es

 Pulsar ESP avtiv durante la reproducción para activar la protección frente a Se muestra la indicación => y la protección queda activada.

 Para desactivar la protección frente a golpes, pulsar ESP de nuevo. La indicación ∈=> desaparece y queda desactivada la protección frente

ESP activ. → Ahorro de energía → ESP activ.

RESUME y HOLD

Se puede interrumpir la reproducción y continuarla (incluso tras un período largo de tiempo) en el punto en que fue interrumpida (RESUME) y se pueden bloquear todos los botones de modo que no se ejecute ninguna acción (HOLD). Use el interruptor deslizante OFF-RESUME-HOLD para estas funciones.

RESUME – continúa desde donde fue interrumpida 1 Coloque el interruptor deslizante en la posición RESUM lurante la reproducción para activar RESUME. →Aparece **resume** en la pantalla.

la reproducción a partir del punto en que se

2 Pulse ■ cuando desee detener la reproducción 3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción. → Aparecer **resume** en la pantalla y continuará

→ Desaparece resume.

HOLD – bloqueo de todos los botones

Pulse ►II para iniciar la reproducción de las pistas **→**Aparecerá **program** en la pantalla y Para desactivar la función RESUME, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.

 Puede revisar el programa pulsando PROGRAM durante más de 2 segundos. → Aparecerán en la pantalla todas las pistas guardadas por su orden.

CARACTERISTICAS

Selección de una pista y busqueda

Selección de una pista durante la reproducción

saltar a la pista actual, la anterior o la siguiente.

Selección de una pista cuando se ha detenido la

1 Pulse brevemente ◄ 0 ▶ una o varias veces.

2 Pulse ►II para iniciar la reproducción de CD.

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción

I Mantenga pulsada 🔫 o ▶ы para buscar un pasaje

2 Suelte el botón cuando llegue al pasaie que desee.

posible en esa pista en concreto.

Se pueden guardar hasta 30 pistas para reproducirlas

en un programa. Una sola pista puede ser guardada

Mientras la reproducción se encuentra detenida,

→ program se encenderá; en la pantalla

3 Seleccione y guarde de esta manera todas las pistas

parecerán el número de la pista programada y

P con el número total de pistas guardadas.

seleccione una pista mediante ◄ o ►.

2 Pulse PROGRAM para guardar la pista.

Programación de números de pista

más de una vez en el programa.

que desee.

seleccionada y su número aparece en pantalla.

→ La reproducción empezar por la pista seleccionada

concreto hacia atrás o hacia delante, respectivamente

Se iniciará la búsqueda y la reproducción continúa

─► La reproducción normal continuará desde ese punto.

a bajo volumen. La búsqueda se acelera transcurridos

→ Aparecerá en la pantalla el número de la pista seleccionada

La reproducción continúa con la pista

Notas: - Si pulsa PROGRAM y no hay una pista seleccionada, aparecerá 5 £ L - Si intenta guardar más de 30 pistas, aparecerá F LL L

Borrado del programa Mientras la reproducción está detenida, pulse ■

para borrar el programa. → Aparecer ££ f una vez en la pantalla. desaparecer **program** y el programa se

Nota: El programa también será borrado si la imentación eléctrica se interrumpe, si se abre la tapa del CD, o Si el equipo se apaga automáticamente.

VOORZIENINGEN

1 Coloque el interruptor deslizante en la posición HOLD para activar esta

pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción. Esto es útil, p.ej. si se lleva el

Se pueden bloquear los botones colocando el interruptor deslizante en HOLD. Si se

reproductor en un bolso. Con HOLD activado se puede evitar la activación accidental

cuando se pulse cualquier tecla. Si se apaga el equipo, sólo aparecerá HDL & en la pantalla al

VOORZIENINGEN

2 Para desactivar la función HOLD, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.

Nota: Al desactivar la función HOLD cambiando el interruptor deslizante a

Kiezen van verschillende afspeelmogelijkheden-MODE

CD te herhalen en de eerste seconden van een nummer af te spelen

→ shuffle : Alle nummers van de CD worden in

→ shuffle repeat all : Alle nummers van de

esterende nummers worden na elkaar gespeeld.

Om naar de normale weergave terug te keren, drukt u verschillende keren op

The Met een gebruikelijke draagbare CD-speler kan het gebeuren dat de muziek

beschermt tegen geluidsverlies dat door trillingen en stoten wordt veroorzaakt. Een

permanente weergave is hierdoor gegarandeerd. Het beschermt het toestel echter

Druk ESP aan tijdens de weergave in om de stootbescherming te activeren.

• Om de stootbescherming uit te schakelen, moet u opnieuw ESP indrukken.

stopt, bijv, als u aan het joggen bent. De **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION

→ ESP wordt aangegeven en de bescherming is geactiveerd

→ ESP verdwijnt en de stootbescherming is uitgeschakeld.

niet tegen beschadigingen die ontstaan als u het laat vallen!

ESP aan → Energiebesparende stand → ESP aan

U kunt de weergave onderbreken en (zelfs na langere

(RESUME) en u kunt alle knoppen van de speler

hiervoor de schuifschakelaar, OFF-RESUME-HOLD.

1 Zet de schuifschakelaar op RESUME tijdens de

2 Druk op ■ telkens u de weergave wilt stoppen.

weergave om RESUME te activeren.

resume wordt weergegeven.

→ resume gaat uit

andere functies.

d) vervolgen vanaf de plaats waar de weergave stopte

vergrendelen om alle functies te blokkeren (HOLD). Gebruik

RESUME – vervolgen vanaf de plaats waar u stopte

gaat verder vanaf het punt waar u ze had

CD worden in willekeurige volgorde herhaald.

repeat : Het huidige nummer wordt steeds

repeat all : De volledige CD wordt steeds

→ 5 £ 8 \(\text{?} \): De eerste 10 seconden van alle

2 De weergave begint in de gekozen modus na 2

MODE tot de displayaanduiding uitgaat.

ESP / Energiebesparende stand

RESUME en HOLD

willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers

1 Druk tiidens de weergave zo vaak als nodig op

MODE om één van de volgende functies te

activeren. Het display toont de huidige functie.

La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circusnstancia intente reparar el equipo Ud. mismo,

anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos

listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar.Si el usuario no es

capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas avudas, debe

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas

Es posible que la conexión del adaptador esté floia. Conéctela bien

Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido

Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la

• El CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora de

La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los

• Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos

RESUME, SHUFFLE o PROGRAM está activada. Desactive la que esté activada.

Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse ►II

Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo.

Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas.

reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos.

• Para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette esté

insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de

cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que

el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo

• Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del

Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe.

correctamente y que las espigas de contacto estén limpias.

consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

Compruebe también las pilas del reproductor.

El CD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD.

No hay sonido o éste es de mala calidad.

para que la temperatura cambie.

Aparece la indicación 🕮 🗸 /50

parece la indicación (75 d 155)

etiqueta hacia arriba).

El CD salta pistas

Solución de problemas

RESUME y reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se

VERHELPEN VAN STORINGEN

vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de

onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geef

Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem

dan contact op met uw leverancier of service-organisatie De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaats

zijn, of de contactpunten schoon zijn. Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan

 Bij gebruik in de auto, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de batterijen van de spelei

In het display staat 🕮 🗸 /50

 Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het etiket Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is.

In het display staat $\Pi F = B / 15 E$ • Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op uw cd-recor-

In het display staat HOLD en/of de toetsen reageren niet Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit. • Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten

Er worden nummers van de cd overgeslagei

De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon.

RESUME, SHUFFLE of PROGRAM is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit.

Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit

 Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op ►II. Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze

Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in.

Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler.

Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn. Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier

geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaansteker schoon is. Wacht tot het apparaat aangepast is aan de temperatuur.

WAARSCHUWING


Gebruik van bedieningselementen of uitvoering van procedures buiten het hierin beschrevene kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling of een ander

Disminuve el volumen del aparato, si es necesario, Inicie la reproducción en

af te spelen


Itilice el mando a distancia con cable AY 3768 /

 Pulse ■ dos veces para desconectar el equipo. 2 Conecte firmemente el mando a distancia a LINE

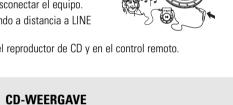





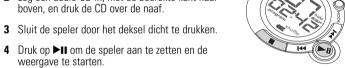


5375







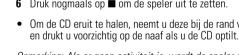





Als een CD-Rewritable (CD-R) of een CD-Recordable

(CD-RW) niet behoorlijk is opgenomen, wordt \mathcal{AF} ರ 15 ರ weergegeven. In dit geval gebruikt u FINALIZE op uw CD-recorder om de opname te beëindigen.

























































Opmerking: Als u HOLD uitschakelt door de schuifschakelaar op RESUME te zetten en opnieuw start, dan gaat de weergave daar verder waar u aestopt bent.













klepie wordt getoond.


para las pilas con la señal AA. Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas normales, alcalinas. Indicación de las pila

Para doblar el tiempo de reproducción, introduce pilas

AA en el compartimento para las pilas y utiliza la tapa

Pila cargada Dos tercios de la pila cargados Un tercio de la pila cargado Pila descargada o gastada. Si las pilas están descargadas o gastadas 🖵 parpadea, 🞵 🖽 🖽 🕒

aparecerá y el bip sonará repetidamente.

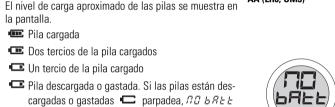

AA (LR6, UM3)

$\mathsf{BEDIENINGSTOETSEN}$, (zie afbeelding $\boxed{1}$ een andere audio-ingang van een extra toestel. afstandsbedieningsbus (niet bij alle versies) Alkaline AA ...schakelt de speler in, start of onderbreekt CD-weergave Alkaline AAA ..slaat CD-nummers over en zoekt terug ECO-PLUS NiMH batterijen (niet bij alle versies) ...slaat CD-nummers over en zoekt vooruit Batteriien bevatten chemische stoffen en dienen dus op verantwoorde ..selecteert de verschillende weergavemogelijkheden: shuffle,

BEDIENINGSTOETSEN / VOEDING

ECO-PLUS NiMH batterij-informatie (alleen voor versies geleverd met ...stopt CD-weergave, wist een programma of schakelt de schakelt de lagetonenversterking aan en uit. Deze knop schakelt ook akoestische terugkoppeling (pieptoon) aan/uit als hij Opladen van de ECO-PLUS NiMH batterijen in de speler langer dan 2 seconden wordt ingedrukt 1 Leg de oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterij AY 3363 in. 10 VOL +/-....stelt het volume in **2** Sluit de net-adapter op de 4.5V DC gelijkstroom-bus van

shuffle repeat all, repeat, repeat all en 5588

...programmeert nummers en controleert het programma

12 OPEN ▶opent het CD-deksel [13] ESP ON / OFFELECTRONIC SKIP PROTECTION zorgt voor een continue CD- Het opladen stopt na maximaal 7 uur, of als u de veergave, ongeacht trillingen en schokken weergave start. ...schakelt RESUME en HOLD uit 3 Als de batterij volledig opgeladen is, verschijnt 🚥slaat de laatste positie van een afgespeeld CD-nummer op en FULL in het display ...vergrendelt alle knopper Opmerkingen: – Het is normaal dat de batterijen tijdens het opladen warm worden. – Als de batterijen te warm worden, zal het opladen worden ..tvpeplaatie

...batteriivak ...AAA batteriiklepie

....aansluitbus voor externe voeding

Batterijen (meegeleverd of als optie verkrijgbaar) Met deze speler kunt u naar keuze de volgende batterijen gebruiker alkaline batterijen type AAA (LR03, UM4) of AA (LR6, UM3) bij voorkeur

Opmerking: - Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de

met elkaar worden gecombineerd. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de speler lange tijd niet wordt gebruikt. AAA- (LR03, UM4) of AY3363-batterijen plaatsen Open het AAA-batterijklenie. 2 Plaats AAA-batterijen zoals op de achterzijde van het

3 Plaats het **AAA**-klepje met de geplaatste batterijen terug in het apparaat. AA- (LR6, UM3)-batterijen plaatsen Om de afspeeltijd te verdubbelen, plaatst u AA-batterijen in het batterijvak en gebruikt u het met AA gemarkeerde batteriiklebie.

 Open het batterijvakje en leg er 2 normale of alkaline batterijen in AA (LR6, UM3) Batterijsymbool De capaciteit van uw batterijen wordt in het display getoond.

AAA (LR03, UM4)

Normaal AAA

wijze afgevoerd te worden.

hebben ze het einde van hun levensduur bereikt Net-adapter (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

lijkstroom, positieve pool op de middelste stift). Alle andere producten kunnen de speler beschadigen. spanning van de net-adapter overeenstemt. 2 Sluit de net-adapter op de 4.5V DC gelijkstroombus

van de speler en op de muurcontactdoos aan.

e gebruiken tot hij volledig leeg is voordat u hem oplaadt. Om een kortsluiting te vermijden, mogen de batterijen niet met metalen voorwerpen in aanraking komen



pmerking: Koppel de adapter steeds los als u deze niet gebruikt.

Als de batterijen snel uitgeput raken na het opladen, zijn de contacten vuil of

Gebruik alleen de AY 3170 adapter (4,5 V/300 mA 1 Zorg ervoor dat de plaatselijke netspanning met de

Met het oog op het milieu Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelaten. We hebben ervoor jezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee afzonderlijke materialen te scheiden is: karton (doos) en polethyleen (zakken, beschermende schuimfolie)

bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal,

lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

ngaan met de oplaadbare ECO-PLUS NiMH batterij Het opladen van reeds opgeladen of half opgeladen batterijen verkort de levensduur. Daarom adviseren wij u de oplaadbare ECO-PLÚS NiMH batterij

Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een gespecialiseerd

1 Plaats het toestel op een horizontale, trillingsvrije en stevige ondergrond. Zorg voor een veilige plaats, waar het toestel gevaarlijk noch hinderlijk is voor de bestuurder en de Steek de spanningsomvormer in het contact van de sigarettenaansteker (alleen bij 12 V

6 Zorg dat het snoer u niet hindert bij het rijden.

op LINE OUT/⋒ van het toestel.

Zet het volume zacht en sluit de stekker van de adaptercassette aan op LINE OUT/\(\Omega\) van het toestel. Steek de adaptercassette voorzichtig in het cassettevak van de autoradio.

accu, negatieve aarding), sluit daarna het draadeind aan op de 4.5V DC ingang van het Maak het contact van de sigarettenaansteker zo nodig schoon om goed elektrisch contact te krijgen

7 Verlaag zo nodig het volume op het apparaat.. Start het afspelen op het toestel en stel het geluid in met de regelknoppen van de autoradio. Verwiider de spanningsomvormer altiid uit het contact van de

Opmerking: Als uw autoradio een LINE IN contact heeft, is het beter dit voor

de autoradioaansluiting te gebruiken in plaats van de

steker als het toestel niet wordt gebruikt.

adaptercassette. Sluit de signaalkabel aan op dit LINE IN contact en

3 Stel het volume in met op de CD-speler en op de

van het toestel.

